







1) Vérifiez que vous avez sélectionné le bon automate (contrôleur). Pour cela cliquez sur « **Contrôleur** » puis « **Choisir le type de contrôleur** ».

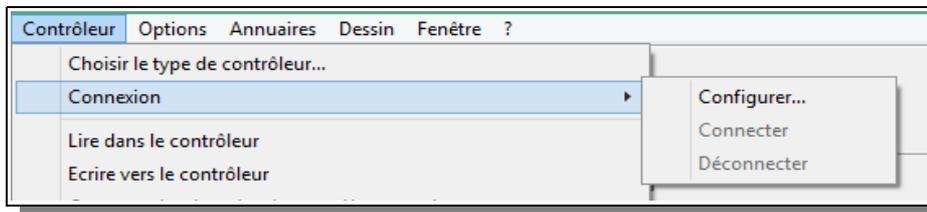

2) Cliquez sur précédent deux fois et choisissez le contrôleur CD12 12VDC ESSENTIAL.

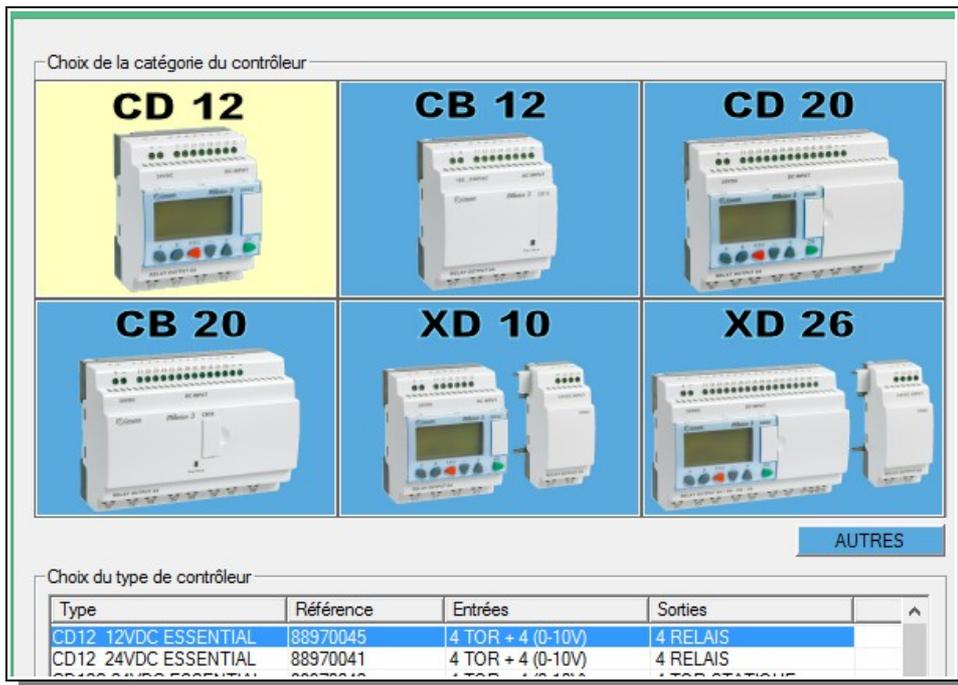


3) Ensuite testez la connexion, pour cela cliquez une nouvelle fois sur « **Contrôleur** » puis sur « **Connexion** » et enfin « **Configurer** ».

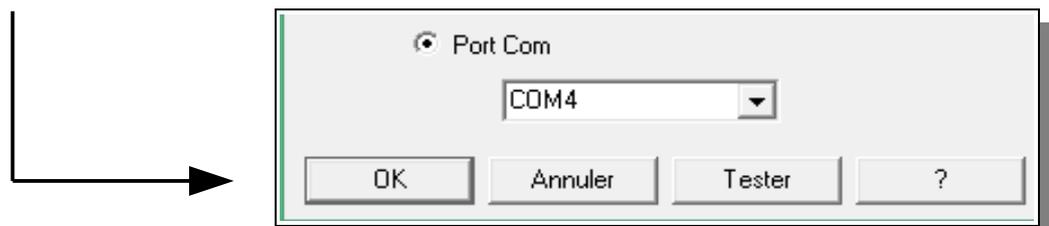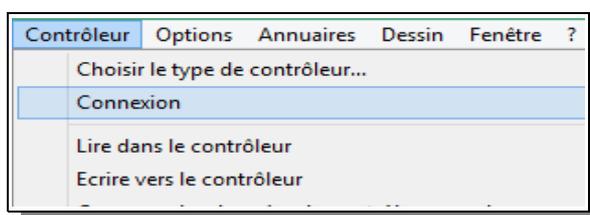



4) Sélectionnez le port correspondant (COM1, 2... il est suivi de USB en général) puis cliquez sur « **Tester** », si un message d'erreur apparaît appelez le professeur.




5) Pour télécharger votre programme, cliquez une nouvelle fois sur « **Contrôleur** » puis sur « **Écrire vers le contrôleur** ».

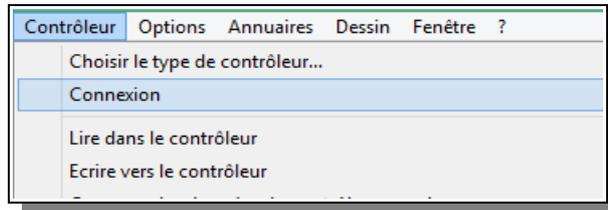

6) Une fenêtre apparaît, cliquez sur **OUI**, puis sur la fenêtre suivante sur **OK**.

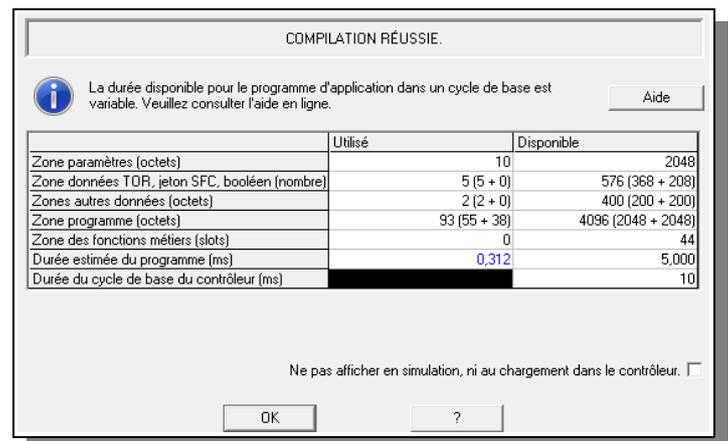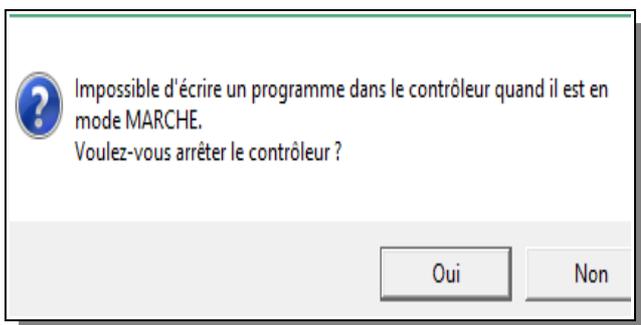


7) Ensuite cochez les cases suivantes et cliquez sur **OK**.

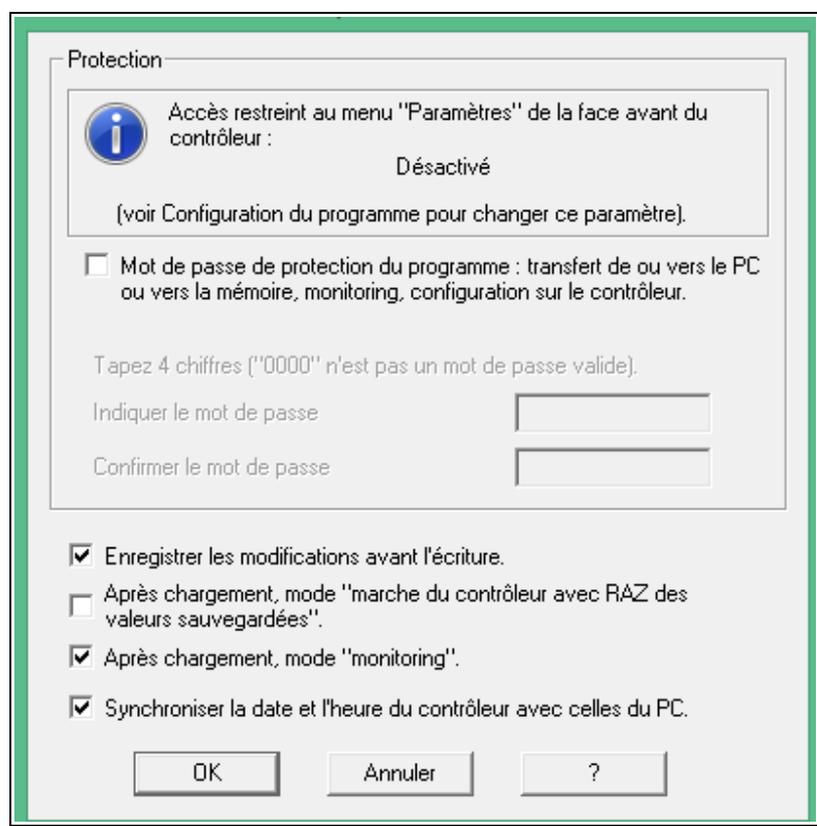





8) Une autre fenêtre apparaît, cliquez sur **OK**.

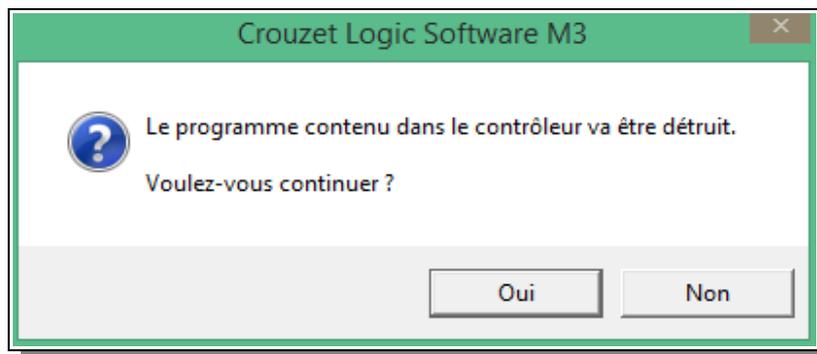

9) Le programme est maintenant téléchargé, pour le mettre en marche appuyez plusieurs fois sur le **bouton vert** de l'automate Millenium.

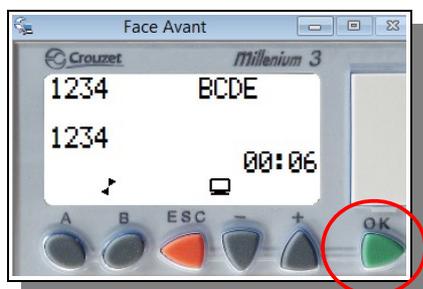

Écran de départ

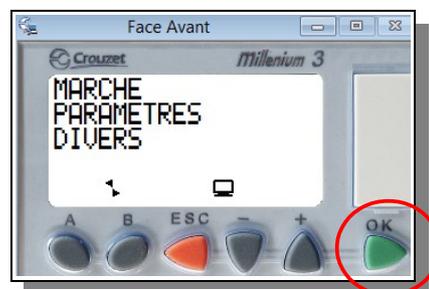

1 appui sur le bouton vert



Deux appui



Trois appui

**Le programme est lancé**